取扱上の注意

・本製品は防水仕様ではありません。溶液や水で掃除したり屋外で水をかぶらないよう十分ご注意下さい。
・本製品に強い衝撃や高い所から落さないでください。破損の原因となり保証対象外です。
・本製品に含まれる電池など消耗部品は保証対象外です。ご注意下さい。
・充電中等に明らかにおかしいと思われる程高熱となった場合は、すみやかに電源を抜き取りご使用を控えてください。
・もし電源投入後LEDが点灯しない場合は、まずOFFにしてボリュームの位置を真中に設定後最投入下さい。それでも動作しない場合は、充電ください。
・本体内部を改造等行わないでください。その場合、保証の対象となりません。

保証書

※こちらの保証書は、規定の範囲内で保証期間内での無償修理をお約束したものです。
故障の際等のため無くさない様保管下さい。修理の際は下記宛お問い合わせ下さい。

製品名：充電式アニマルリペラー
商品番号：51974
保証期間：12ヶ月

お客様氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

お客様住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

お客様電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

購入店印・お買上日

発売元：電子通商株式会社
東京都杉並区浜田山4-12-1
Tel:03-5377-3838

取扱説明書

充電式アニマルリペラー

商品番号：51974

この度は本製品をお買上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前には必ず本取扱説明書をお読み下さい。

製品仕様：
充電電池：ニッケル水素充電池9.6V2000mA
消費電流：＜60mA
オーディオ周波数：8kHz～40kHz(+/-20%)
本体寸法：140×110×35mm
付属充電器：
MCUコントローラ
NiMH/NiCD用充電器
入力：100-240VAC

DENSHI 電子通商株式会社
東京都杉並区浜田山4-12-1　Tel:03-5377-3838

各部名称及び使用方法

本体各部名称

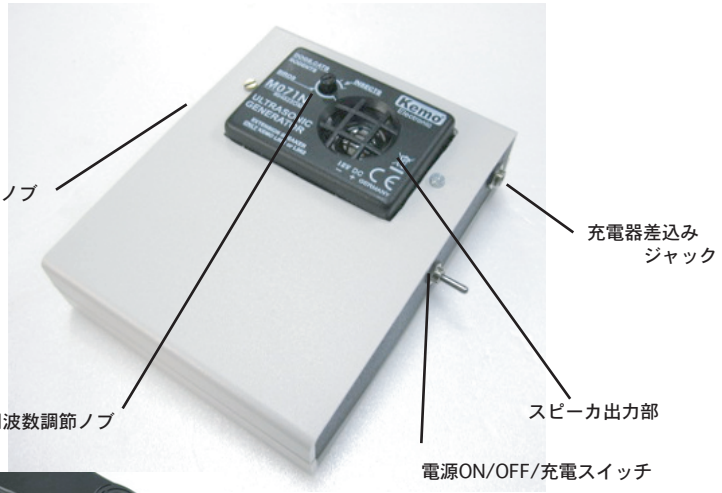

内部充電池は左のような形状のパックで
DCジャックで本回路と接続されています。
左のようにパックを取り出して充電するこ
とも可能です。
交換も簡単です。

ご使用方法

1.周波数調節ノブを反時計回りに回してBIRDの場所に、音量調節ノブを真中程度に設定します。
2.電源スイッチは、ON/OFF/Chargeと3段階選べます。OFFの状態から、ONにして電源を入れ、スピーカからの音を確認します。もし音が聞こえない場合は音量調節ノブを回し最大音量にしてください。最大音量時は、電源ランプが赤色に点灯するはずです。もし音が出ない場合は、充電池の電圧が低下している可能性があります。指示に従って充電下さい。
3.ここで問題なければ、周波数ノブを回してお好きな周波数帯に調整します。
目安としては：
鳥除け→約10kHz(BIRD近辺)
ネズミ避け→約24～32kHz(DOGS,CATS,RODENTS近辺)
虫除け→約27～35kHz(INSECTS近辺)
※効果を見ながら調整いただけますと幸いです。
4.スピーカを対象に向けて設置します。
※室内でご利用される場合は、堅い壁などで乱反射する環境にしていただけますとより効果的です。
4.充電までの目安は、2～3日ご使用後です。

充電方法及び注意

充電器外観

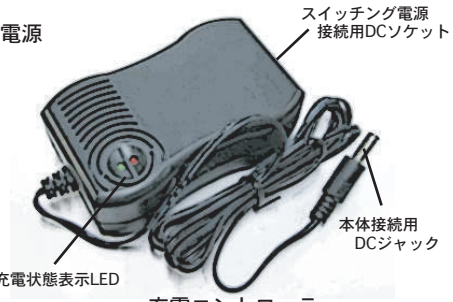

充電方法

1.まずスイッチング電源とコントローラを接続します。

2.次にコントローラとアニマルリペラ本体を接続します。

3.コンセントにスイッチング電源を差込み、本体のスイッチをChargeの位置にしますと充電を開始します。（本体裏の冷却穴を横に向けてください）
4.充電の状況は、以下のコントローラのLEDの状態で確認します。
最初の状況：緑色が点滅し、赤色が点灯して初期確認状態です。
充電開始：緑色点灯
充電完了後トリクル充電中：緑色点滅
※その他の状態：
初期設定不良：赤急点滅
電池電圧が高すぎるor低すぎる：赤ゆっくり点滅
電池の温度が高温のため保護停止：赤点灯
スタンバイor電池未接続：赤緑点灯

充電上の注意事項

・充電は必ず冷暗所の風通しのよい涼しい場所で行ってください。
・充電中は電池が熱を持ちますが、もし持てない程の熱を持った場合は、一度充電を中止し、本体が冷めてから再度行ってください。
・充電中は本体裏の通気甲を横になり充分冷却できるようご注意下さい。
・一般的に電池寿命は充電500回程度ですが、ご自分では電池交換は行わず、交換の際は必ず発売元にご連絡下さい。
・結束されているケーブルは必ず解いてから用いてください。
・コネクタから抜く場合は必ずケーブルを引張らず、コネクタ本体をしっかりもって引き抜き下さい。断線の原因となります。
・ケーブルは無理に折り曲げたりしますと断線や壊れの原因となります。